


# PSE EZ.220 ツールの使い方



## 必要な構成

- カム軸
- M2.S2.E2.ME.SE.EC カム
- 軸用スリーブ
- 軸用ねじ
- EZ.220 ツール
- スペーサーパーツ

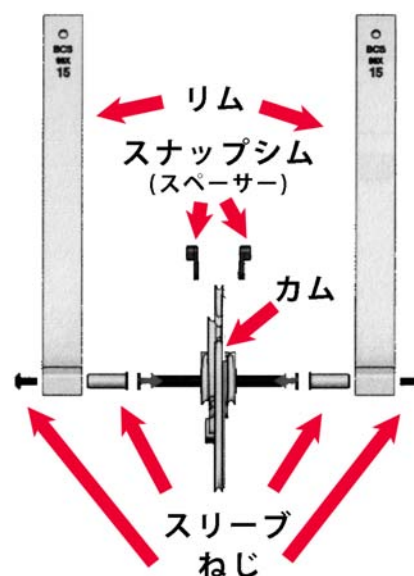

100+120( 工場出しセット )・80+140・60+160 の  
いずれかの組み合わせ ( 合計は必ず 220 に )

- ミディアムスペーサー (ME.SE.EC カムの場合)
- リム

**これらの要件を満たさない場合には使用できません。**


## 調整手順

1. ボウプレスにセットしストリングとケーブルを緩める。
2. ツールを使ってセットしてあるスペーサーを外す。
3. いずれかの組み合わせのスペーサー (SNAP-SHIME) を準備する

100+120 80+140 60+160

合計して 220 の組み合わせのみ使用すること。

4. オリエンテーション表に従って作業する。
5. ストリングとケーブルを戻す。
6. ボウプレスに戻してテンションをかける。
7. ドローイングマシン等でカムリーンのチェックをしたり 実射での結果を検証する。
8. 気に入るまで以上を繰り返す。

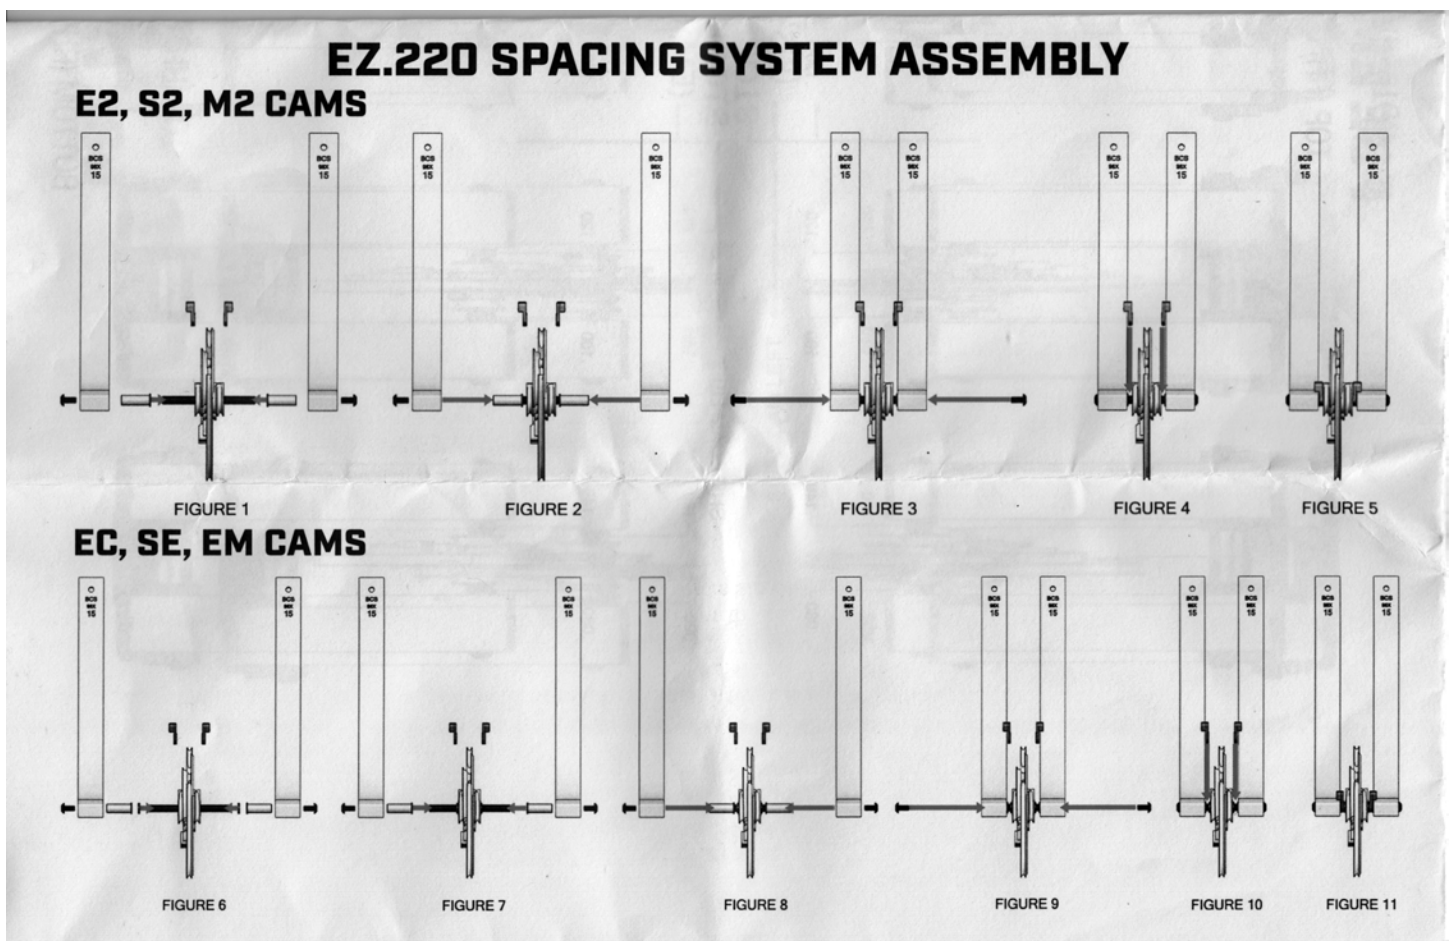

## 注 意

- ポータブルタイプのボウプレスでの作業は大変危険ですので絶対におやめください。
- カムの種類によるスペーサーのレイアウトは下図の通りです。

