


## ワンポイント知識（レスト編）

### レストのセット

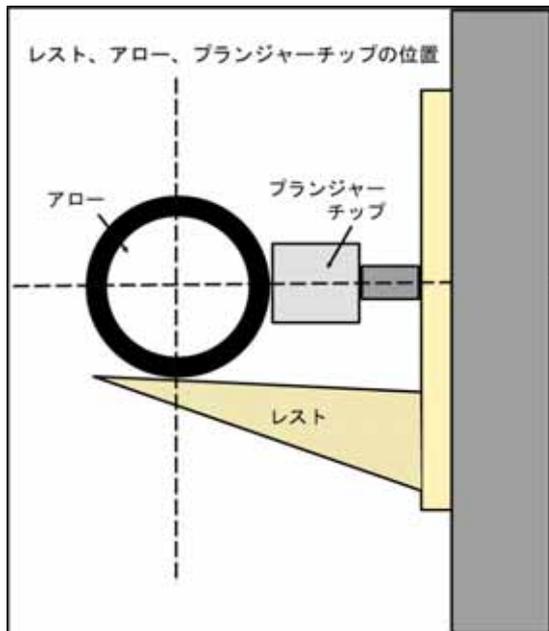

アローの接触点とクッションプランジャーのチップの中心が一致するようにレストを貼るかレストアームを調整してください。

この位置は、アローシャフトの太さによって異なります。

### センターショットの確認


ストリングを張ったらストリングが上下リムの中心を通っているかどうかを確認してください。

サイトバーとストリングが平行になるようにサイトバーを調整してください。

リムのセンターとピボットポイント、サイトピンの3点が一直線上に並ぶように調整してください。

このラインをセンターショットといいます。

このラインがチューニングのためのスタート基準です。

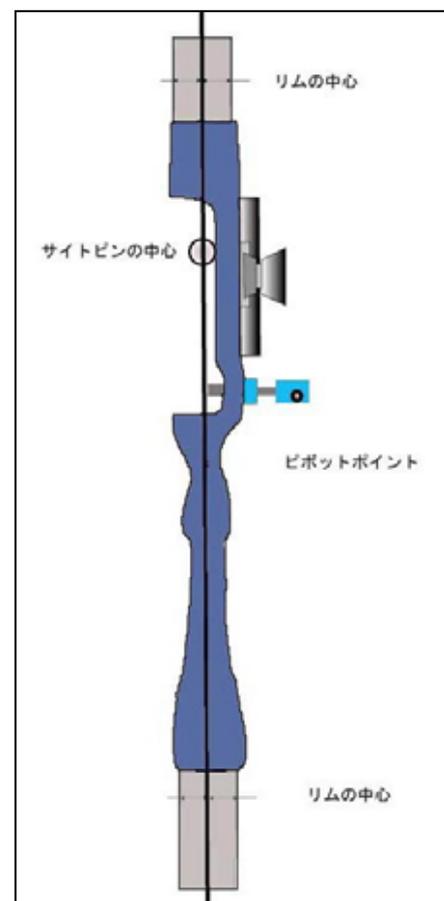


## アローアラインメントのセット

アローをストリングにつがえアローアラインメントをセットしてください。  
(アローアラインメントとは、レスト上でアローが向いている方向をいいます)

アローアラインメントの標準位置は、センターショットのラインとアローポイントの付け根右側(左用セットの場合には左側)が交差する位置です。

この位置はチューニングのためのスタート位置です。  
チューニング要素の組み合わせによってこの位置は左右に変化します。

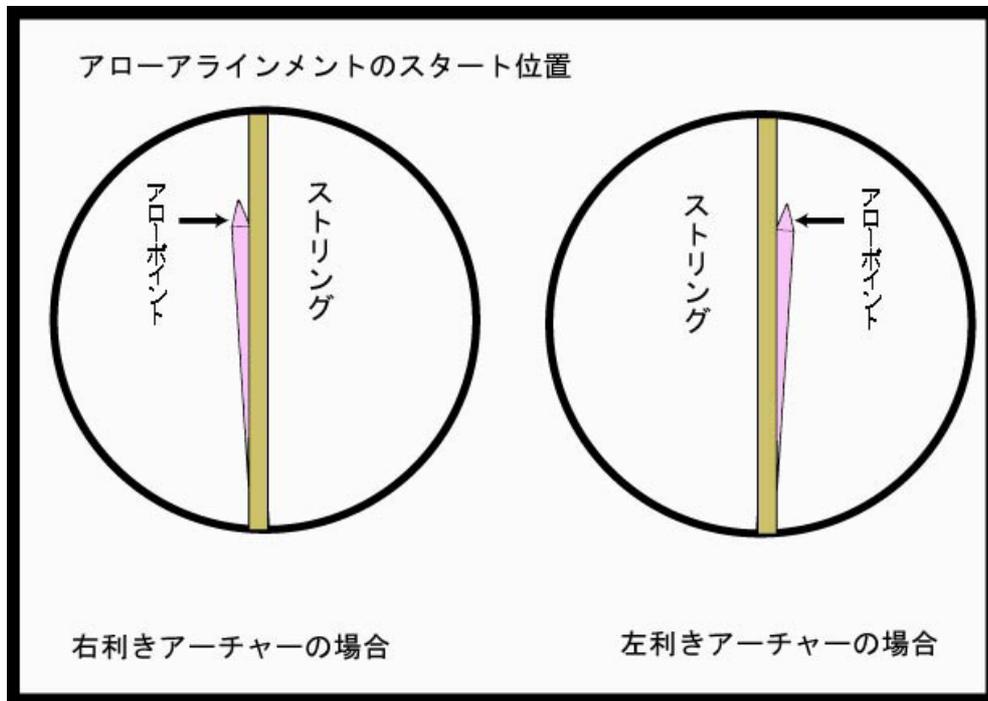

以上はリカーブボウの標準的なセッティングです。  
このセッティングは、あくまでスタート位置でチューニングによって位置等は変化しますのでご注意ください。

